

I


Miscelatore lavabo 3 fori con flessibili

Bocca

- Assemblare i flessibili (1) sulla base della bocca (2), avvitare sia l'asta filettata (3) sulla base che Pastina di scarico (4).
- Mettere la guarnizione a spugna (5) nel rosone (6), posizionare il rosone sul lavabo e inserire il corpo del miscelatore.
- Sotto il lavabo, Inserire la guarnizione (7), la ranella a ferro di cavallo (8) sull'asta filettata (3), mettere il dado (9) e bloccare la base della bocca.

Rubinetto

- Sul rubinetto (10), avvitare al massimo il dado (11), mettere la ranella (12) e la guarnizione (13).
- Far passare il rubinetto sotto il lavabo, posizionare il rubinetto nel foro predisposto.
- Mettere la guarnizione (1), la ranella (12), la calotta di fissaggio (13) del rubinetto regolandone l'altezza.
- Procedere allo stesso modo per il secondo rubinetto
- Raccordare i due flessibili (1) su ogni rubinetto (10).
- Avvitare la parte cilindrica sul vitone (14), inserire il rosone (15) sulla parte cilindrica, farlo scorrere fino alla base del lavabo.
- Porre la calotta (16) sulla parte cilindrica, montare la maniglia (17) facendo attenzione nel posizionarla, bloccarla con l'aiuto di una vite (18), mettere la placchetta "C" a sinistra, "P" a destra (19).
- Procedere allo stesso modo per i due rubinetti.
- Raccordare lo scarico, l'alimentazione facendo attenzione a controllare la tenuta stagna.

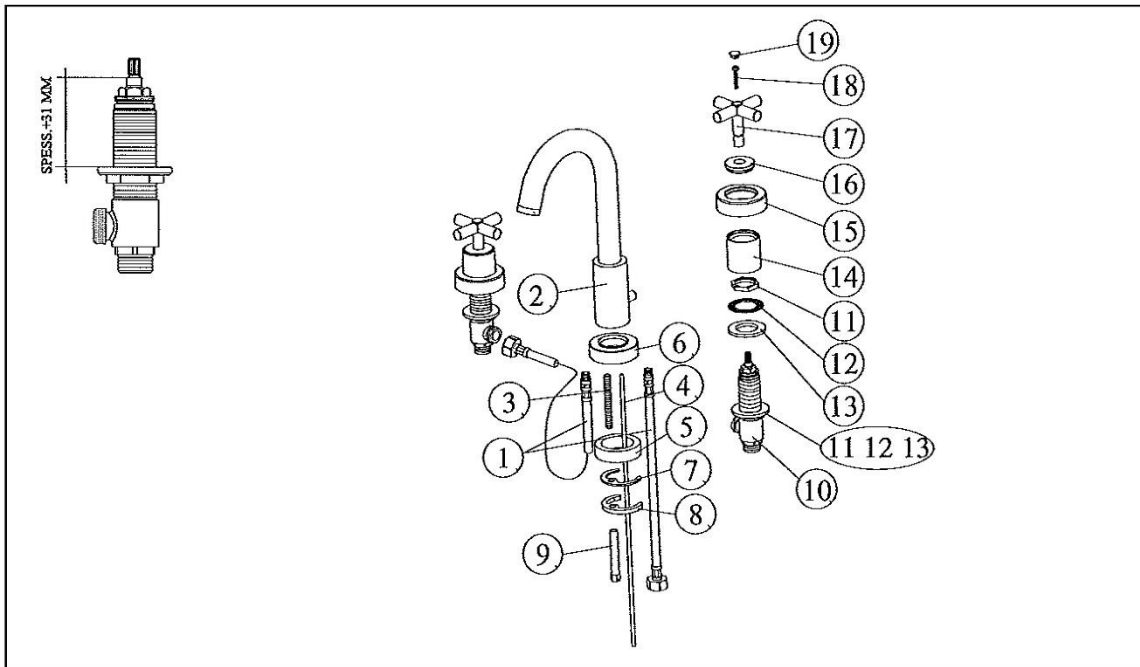

F



Mélangeur lavabo 3 trous avec flexibles

Bec

- Assembler les flexibles (1) sur la base du goulot (2), visser la tige filetée (3) sur la base, ainsi que la tige de vidage (4).
- Mettre le joint mousse (5) dans la rosace (6), placer la rosace sur le lavabo, enfile le corps sur le lavabo.
- Sous le lavabo, enfile le joint (7) et l'étrier (8) sur la tige filetée (3), mettre l'écrou (9), bloquer la base goulot.

Robinnet

- Sur le robinet (10), visser l'écrou (11) au maximum sur le robinet, mettre la rondelle (12), le joint (13).
- Passer le robinet sous le lavabo, enfile le robinet dans le trou prévu.
- Mettre le joint (13), la rondelle (12), l'écrou de blocage (11) du robinet en réglant la hauteur.
- Procéder de même pour le second.
- Raccorder les 2 flexibles (1) sur chacun des robinets (10).
- Visser le tube décor (14) sur la tête d'arrêt, enfile la rosace (15) sur le tube décor, la faire coulisser jusqu'à la base du lavabo.
- Placer la calotte (16) sur le tube, monter le croisillon (17) en prenant soin de le positionner, le bloquer à l'aide de la vis (18), mettre la plaquette "C" à gauche, "F" à droite (19).
- Procéder de la même manière pour les deux robinets.
- Raccorder le vidage, raccorder les alimentations en prenant soin de contrôler l'étanchéité.

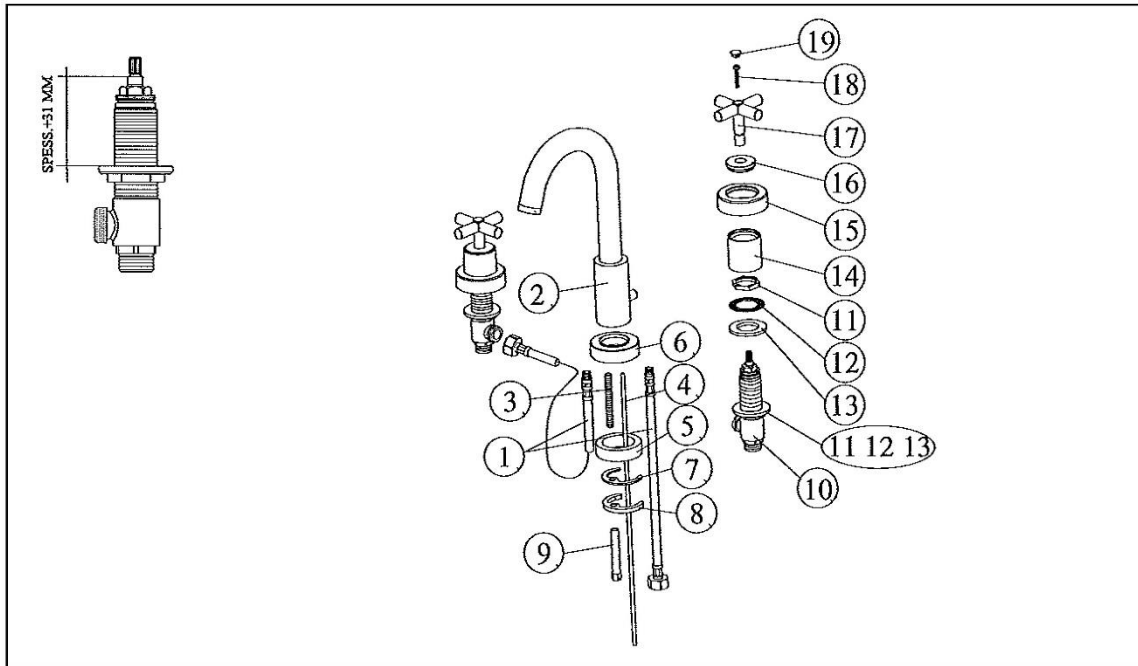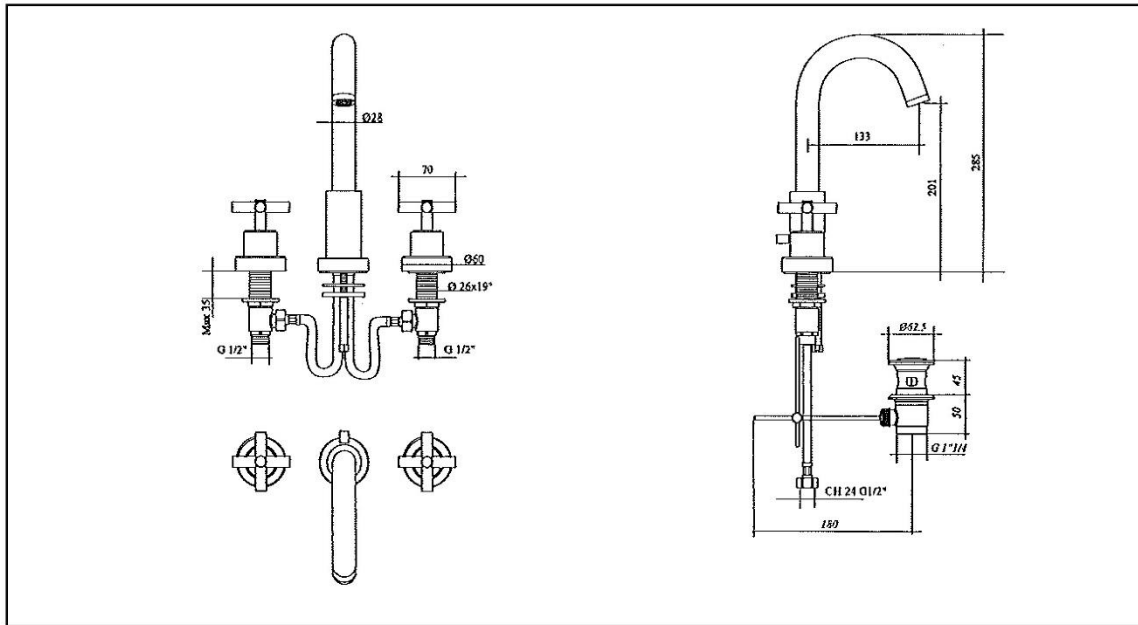

E

Batería Lavabo 3 piezas con flexos

Caño

- Conectar los flexos (1) a la base del caño (2), roscar el eje (3) en la base de la varilla de desagüe (4).
- Poner las juntas (5) en el florón (6), posicionar el florón en el lavabo y el cuerpo del mezclador.
- Introducir por debajo del lavabo la junta (7) la brida de fijación (8) en el eje (3), poner la tuerca (9) y filar el caño.

Llaves

- Sobre el grifo (10), enroscar la tuerca (11) al máximo, posicionar la arandela (12) y la junta (13).
- Introducir la llave bajo el lavabo, colocar la llave en el agujero correspondiente.
- Colocar la junta (13), la arandela (12), la tuerca de fijación (11) de la llave regulando la posición en altura.
- Conectar los flexos (1) a cada llave (10).
- Roscar la parte cilíndrica en la montura (14), introducir el florón (15) en la parte cilíndrica y hacerlo deslizar hasta la base del lavabo.
- Poner la tuerca (16) en la parte cilíndrica, montar la cruceta (17) en la justa posición, fijarla con el tornillo (18), introducir el índice "C" en la cruceta a la izquierda y el "F" en la del lado derecho (19).
- Proceder, de la misma manera para ambas llaves.
- Conectar el desagüe controlando el buen funcionamiento de la varilla.
- Controlar la estanqueidad de las conexiones.

GB

3 hole washbasin with flexible hose

Spout

- Assemble the flexible (1) with the base of the spout (2) connect the spout with the fixing kit (3) also place the pop up waste stem.
- In the rosette place the sponge O-ring (5) the rosette to the washbasin and place the body of the mixer.
- Under the washbasin place the O-rings (7) the half moon (8) on the threaded fixing kit (3) place the nut (9) and block the base of the spout.

Tap

- On the tap (10) fit the nut (11), place the gasket (12) and the O-ring (13).
- From under the washbasin, place the tap in its location.
- Place the O-ring (11) the gasket (12) and the fixing nut (13) of the tap adjusting the height.
- Do the same thing for the second tap.
- Connect the flexible (1) on each tap (10).
- Screw the cylinder part on the headwork (14). Insert the rosette (15) on the cylinder part, lower it until the base of the washbasin.
- Place the nut (16) on the cylinder part, mount the handle (17). Check the positioning of the handle then block the handle with the screw (18) place the Indices "C" on the left side and the Indices "F" on the right (19).
- Carry out the same procedure for the two taps.
- Connect the waste disposal and the flexible and check its waterproof.

Huber
AQUA EMOTIONS

HUBER

Via Brughiere, 50
28017 San Maurizio (Novara) - Italia
Telefono +39.0322.967783 Telefax +39.0322.967797
e-mail: huber@huberitalia.com